



Wände, Grundplatte und Sockelteile

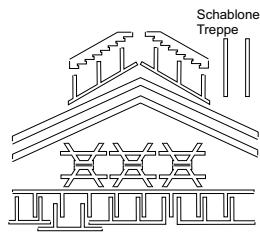


Treppenwangen
Dachabschluss
Geländer
Teile für Tisch-Bank Garnituren

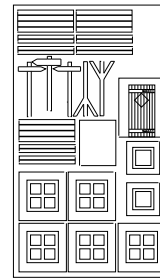


Fenster
Tür
Wegweiser
Teile für Tisch-Bank Garnituren




Scheiben



Fensterläden
Treppenstufen

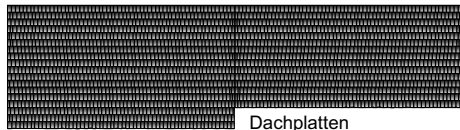

Dachplatten



Dachbeschwerung



Dachbalken

Anleitung Schutzhütte

Die Wände und das Dach sind aus Echtholz furnier hergestellt und können daher etwas verzogen sein. Alle Teile sind punktuell mit der Platte verbunden. Vorsichtig mit einem Skalpell abtrennen. Sollen die Holzteile gebeizt werden so ist das vor dem Zusammenbau zu erledigen. Die Teile gut trocknen lassen und gegebenenfalls pressen. Als Kleber empfehle ich Holzleim oder Dispersionskleber.

1. Die Teile aus der Platte lösen.
2. Die Fenster und die Tür an den Rändern mit etwas Kleber versehen und einsetzen.
3. Die Scheiben von innen aufkleben.
4. Die Seitenwände auf die Grundplatte kleben.
5. Die Stirnwände einkleben und ausrichten.
6. Die Dachbalken auf die Hütte setzen und das Schindeldach aufkleben.
7. Den Sockel zusammenkleben und (bei Bedarf) unter die Hütte kleben.
8. Die Treppe zusammensetzen und ankleben.

Die Beleuchtung sollte nicht zu hell sein. Eventuell die Innenseiten schwärzen.