
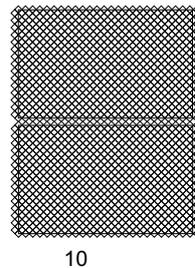
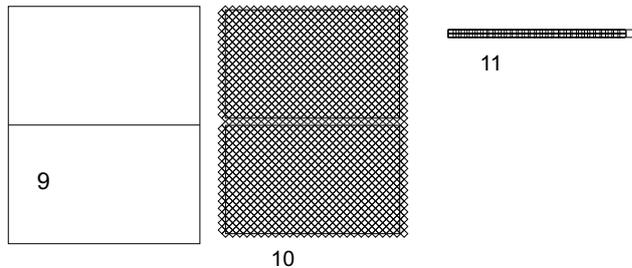
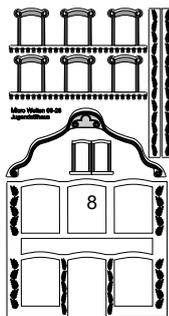


- 1a Vorderwand
- 1b Rückwand
- 1c Seitenwände
- 2 Zwischenböden
- 2b Zwischenwände
- 3 Grundplatte
- 4 Fenster
- 5 Scheiben
- 6 Tür
- 7 Verkleidung Seiten und Rückwand
- 8 Verkleidung Vorderwand
- 9 Dachunterbau
- 10 Dachplatten
- 11 Firststreifen

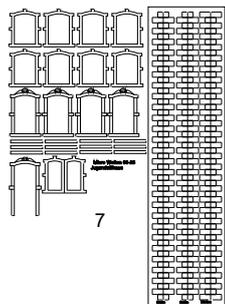

Anleitung

Werkzeug: Pinzette und Skalpell
 Kleber: Holzleim o.Ä, und Sekundenkleber
 oder Dispersionskleber z.B. Art. 9-98

Anmerkung: Die Außenseite oben ist mit einem kleinen ‚x‘ gekennzeichnet.

Zuerst Vorderwand und Rückwand aufeinanderlegen und aufrecht ausrichten. Die Dachkontur der Rückwand auf die Innenseite der Vorderwand übertragen und den Tragewinkel aufkleben.

Zuerst die Maskenteile sorgfältig auf die Innenseiten der Wände kleben. Anschliessend Fenster und Tür aufkleben und mit der Folie überkleben. Die Vorderwand und die Seitenwände auf die Grundplatte kleben und ausrichten. Die Trennwand EG einsetzen. Den Zwischenboden EG einsetzen und mit der Distanzstreifen stabilisieren. Die Zwischenwand OG einsetzen und den entsprechenden Zwischenboden aufkleben. Mit den Streifen fixieren und die weiteren Böden entsprechend einbauen. Die Rückwand einsetzen.

Jetzt die Streifen 7a auf die Seitenwände bündig mit den Kanten aufkleben. (Bei einem Reihenhaus mit verdeckten Seitenwänden können die Streifen weggelassen werden)

Die Verkleidung Vorderseite 8 von unten nach oben aufkleben. Das Gleiche auf der Rückseite.

Dachunterbau 9 auf das Haus kleben und die Dachplatten 10 aufkleben. Den First mit dem Streifen 11 schliessen.

