

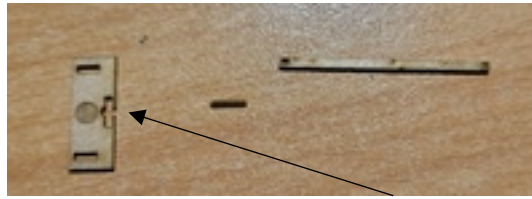


26-50 Planwagen H0 / covered wagon H0

Werkzeug: Pinzette, Skalpell und Zahnstocher o.Ä. zum Aufbringen von Klebstofftropfen.
Tools: Tweezers, scalpel and toothpick or similar to apply drops of glue.

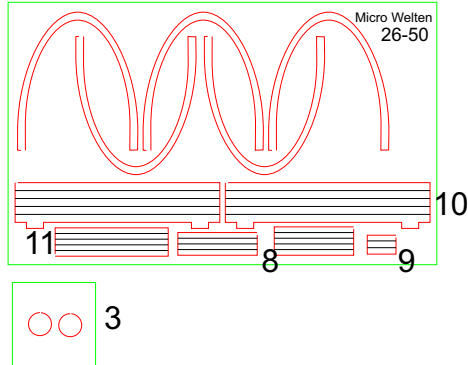


1. Vom Messingdraht ein hier passendes Stück abschneiden.
Cut a piece of the brass wire that fits here.
Den restlichen Draht halbieren und auf ein Ende jeweils ein Rad (4) und (5) kleben.
Cut the remaining wire in half and glue a wheel (4) and (5) to one end.

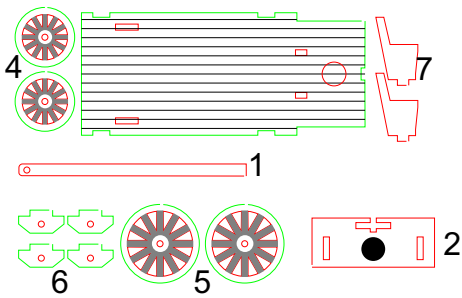

2. Den Draht durch die Deichsel (1) stecken und in (2) einsetzen.
Put the wire through the drawbar (1) and insert it in piece (2).



3. Vorsichtig etwas Kleber auf die Enden des Drahts geben so dass die Deichsel beweglich bleibt.
Ein Teil (3) in die Vertiefung von Teil (2) kleben.
Carefully put some glue on the ends of the wire so that the drawbar remains movable.
Glue part (3) in the indentation of part (2).

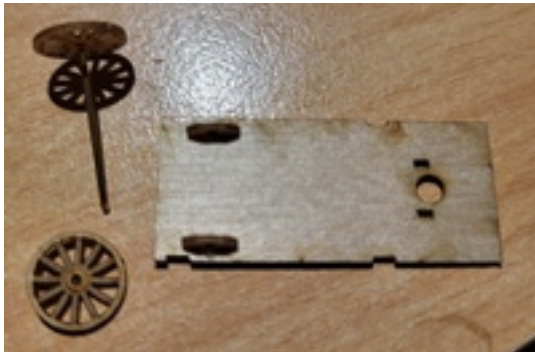


4. Zwei der Achshalter (6) an die Unterseite des Wagenbodens kleben.
Glue two of the axle holders (6) to the underside of the car floor.



5. Die Achse mit den Hinterrädern (groß) in die Achshalter stecken und das zweite Rad aufkleben. Etwas Spiel zum Wagenboden lassen.
Put the axle with the rear wheels (large) in the axle holder and glue on the second wheel. Leave some clearance to the car floor.




6. Zwei Achshalter an das Deichselteil kleben.
Glue two axle holders to the drawbar part.

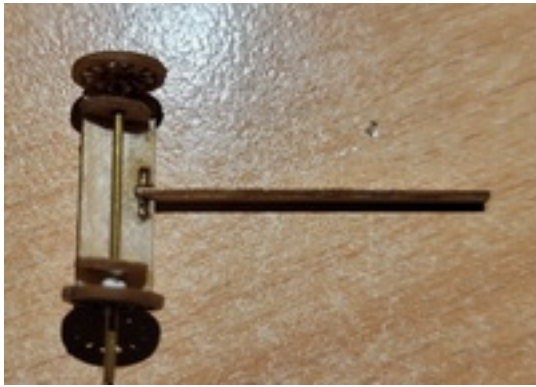

7. Die vordere Achse einführen und das Rad aufkleben.
Etwas Spiel lassen!
Insert the front axle and glue the wheel.
Let some clearance!



8. Die Seiten des Kutschbocks (7) aufkleben.
Glue on the sides of the coach box (7).

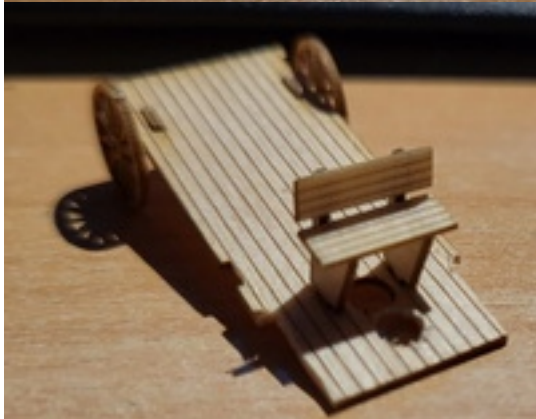

9. Sitz und Lehne (8) aufkleben.
Glue on the seat and backrest (8).



10. Die Deichsel von unten in den Wagenboden stecken und vorsichtig in der Mitte des Zapfens einen Tropfen Klebstoff aufbringen.
Insert the drawbar into the wagon floor from below and carefully apply a drop of glue in the middle of the pivot.



11. Das Brett (9) auf den so auf den Zapfen kleben dass die Deichsel beweglich bleibt.
Glue the board (9) onto the pin so that the drawbar remains movable.



12. Seitenwände (11) und Rückwand (12) aufkleben.
Glue on side walls (11) and rear wall (12).



13. Die Bögen aufkleben.
Glue on the bows